SAMSUNG

GT-E1050

# Bluetooth-matkapuhelimeen Käyttöopas

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa “tuki”=>“usein kysyttyjä kysymyksiä” ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

- Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.
- Kolmansien osapuolten palvelut voivat päättyä tai keskeytyä milloin tahansa, eikä Samsung anna mitään takuuta siitä, että sisältö tai palvelu on käytettävissä minään ajankohtana.
- Lisenssien, vastuuvapautusten, vahvistusten ja ilmoitusten täsmälliset ehdot ovat saatavilla Samsungin sivustolta osoitteesta opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33010A
Finnish. 05/2013. Rev. 1.5

# Turvallisuusohjeet

Estä loukkaantumiset ja laitevauriot lukemalla seuraavat tiedot ennen laitteen käyttöä.

SAR
www.sar-tick.com

Tämä laite on kansallisen SAR-rajan (2,0 W/kg) mukainen. SAR:n maksimiarvot löytyvät tämän oppaan kohdasta Specific Absorption Rate (SAR) –tiedot.

Kun kuljetat laitetta tai käytät sitä kehoasi vasten, pidä sitä 1,5 cm etäisyydellä kehostasi varmistaaksesi, että noudatat radioaalloille altistumista koskevia vaatimuksia.

## Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

**Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä löysiä pistorasioita**

**Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia vetämällä sitä johdosta**

**Älä taita tai vioita virtajohtoa**

**Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin käsin**

**Älä aiheuta laturin tai akun napojen välille oikosulkua**

**Älä pudota laturia tai akkua tai kohdista niihin iskua**

**Älä lataa akkua muilla kuin valmistajan hyväksymillä latureilla**

**Älä käytä laitetta ukkosmyrskyn aikana**
Laite saattaa joutua epäkuntoon, ja sähköiskun vaara kasvaa.

**Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua**
Pyydä lähimmästä huoltopisteestä ohjeet Li-Ion-akkujen turvallisesta hävittämisestä.

**Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja**
- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen akkujen tai laitteiden hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai laitteita koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, joka voit aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

**Suojele laitetta, akkuja ja latureita vahingoilta**
- Älä altista laitetta tai akkuja hyvin kylmille tai hyvin kuumille lämpötiloille.
- Äärilämpötilat voivat saada laitteen vääristymään ja heikentää laitteen ja akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.
- Estä metalliesineitä koskettamasta akkuja, koska ne voivat luoda kontaktin akkujen plus- ja miinusnapojen välille, mikä voi aiheuttaa akkuihin väliaikaisia tai pysyviä vaurioita.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

## Varoitus: Noudata kaikkia varoituksia ja säädöksiä käyttäessäsi laitetta rajoitetuilla alueilla

**Sammuta laite, jos sen käyttö kielletään**
Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

**Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä**
Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuisia signaaleja. Laitteesi saattaa häiritä muita sähkölaitteita.

**Älä käytä laitetta sydämentahdistimen lähellä**
- Vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä laitetta 15 cm:n sisällä sydämentahdistimesta, sillä laite voi häiritä tahdistinta.
- Jos sinun on käytettävä laitetta, pidä se vähintään 15 cm:n päässä tahdistimesta.
- Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta vastakkaisella puolella ruumista tahdistimeen nähden.

**Älä käytä laitetta sairaalassa tai lähellä lääketieteellisiä laitteita, joita radiotaajuussignaalit voivat häiritä**
Jos käytät itse jotain lääketieteellistä laitetta, tarkista laitteen valmistajan kanssa, että laite on suojattu radiotaajuussignaaleilta.

**Jos käytät kuulokojetta, kysy valmistajalta radiotaajuushäiriöistä**
Laitteen radiotaajuiset signaalit saattavat häiritä joitain kuulokojeita. Tarkista valmistajalta kuulokojeen suojaus.

**Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla**
- Sammuta laite räjähdysalttiissa ympäristöissä sen sijaan, että irrottaisit akun.
- Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja kylttejä.
- Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä, ja räjäytys alueilla.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

**Sammuta laite lentokoneessa**
Laitteen käyttäminen lentokoneessa on lainvastaista. Laite voi häiritä lentokoneen sähköisiä navigointilaitteita.

**Moottoriajoneuvon sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia**
Auton sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia. Pyydä valmistajalta lisätietoja.

## Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä, jotka koskevat matkalaitteen käyttöä ajoneuvossa

Ajoneuvon turvallinen käyttö on sitä ajettaessa ensi sijalla. Älä koskaan käytä matkalaitetta ajaessasi, jos laki sen kieltää. Takaa oma ja muiden turvallisuus käyttämällä tervettä järkeä ja muistamalla seuraavat vihjeet:
- Käytä hands-free-laitetta.
- Tutustu laitteeseen ja sen ominaisuuksiin, kuten pikavalintaan ja uudelleenvalintaan. Nämä ominaisuudet auttavat lyhentämään aikaa, joka kuluu numeron valintaan ja soittojen vastaanottamiseen matkalaitteella.
- Aseta laite lähellesi. Sinun on pystyttävä käyttämään langatonta laitetta poistamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun pahaan aikaan, anna vastaajan vastata puolestasi.
- Kerro soittajalle, että ajat autoa. Keskeytä soitot kovassa liikenteessä ja vaarallisella säällä. Sade, räntä, lumi, jää ja kova liikenne voivat olla vaarallisia.
- Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita. Tehtäväluettelon kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen estävät huomion kiinnittämistä ensisijaiseen vastuuseen, turvalliseen ajamiseen.
- Soita järkevästi ja arvioi liikenne. Soita puhelut silloin, kun et liiku, tai ennen liikenteeseen lähtemistä. Pyri sijoittamaan puhelut aikoihin, jolloin auto ei liiku. Jos sinun täytyy soittaa puhelu, valitse pari numeroa, tarkista tie ja peilit ja jatka taas.
- Älä käy rasittavia tai emotionaalisia keskusteluita, jotka voivat häiritä sinua. Kerro niille, joiden kanssa puhut, että ajat autoa, ja keskeytä sellaiset puhelut, jotka saattavat häiritä keskittymistäsi tiehen.
- Voit soittaa laitteella apua. Soita tulipalon, liikenneonnettomuuden tai lääketieteellisen hätätapauksen sattuessa paikalliseen hätänumeroon.
- Auta laitteella muita hätätapauksissa. Jos näet auto-onnettomuuden, rikoksen tai pahan hätätapauksen, josta koituu hengenvaara, soita paikalliseen hätänumeroon.
- Soita tarvittaessa tiepalveluun tai muuhunkin kuin hätäapuun. Jos näet epäkuntoon menneen ajoneuvon, josta ei koidu vakavaa vaaraa, rikkoutuneen liikennemerkin, pienen liikenneonnettomuuden, jossa kukaan ei ole loukkaantunut, tai varastetun ajoneuvon, soita tiepalveluun tai muuhun ei-hätäapunumeroon.

## Matkalaitteen asianmukainen hoito ja käyttö

**Pidä laite kuivana**
- Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköpiirejä.
- Jos laite kastuu, irrota akku käynnistämättä laitetta. Kuivaa laite pyyhkeellä ja vie se huoltoon
- Nesteet saavat laitteen sisällä olevan vesivauriosta ilmoittavan tarran värin muuttumaan. Vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.

**Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä, likaisessa paikassa**
Pöly voi saattaa laitteen epäkuntoon.

**Älä jätä laitetta kaltevalle pinnalle**
Laite voi vioittua pudotessaan.

**Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen käyttölämpötila on -20–50 °C**
- Laite saattaa räjähtää, jos se jätetään suljettuun ajoneuvoon, sillä sisälämpötila voi nousta jopa 80 °C.
- Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle (kuten auton kojelaudalla).
- Varastoi akku lämpötilassa 0–40 °C.

**Älä säilytä laitetta sellaisten metalliesineiden kuin kolikkojen, avainten tai kaulakorujen kanssa**
- Laite saattaa vääristyä tai mennä epäkuntoon.
- Jos akun navat koskettavat metalliesineitä, ne voivat aiheuttaa tulipalon.

**Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä**
- Laite voi mennä epäkuntoon tai akun lataus voi purkaantua magneettikentän takia.
- Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja koneeseennousukortit, voivat vioittua magneettikentissä.
- Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

**Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltojen, kuumien ruoanlaittolaitteiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä**
- Akku saattaa vuotaa.
- Laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.

**Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja**
- Laitteen näyttö saattaa vahingoittua.
- Jos laite taipuu tai vääristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat mennä epäkuntoon.

**Älä käytä salamavaloa lähellä ihmisten tai eläinten silmiä**
Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen näönmenetyksen tai vioittaa silmiä.

**Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys**
- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

**Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita, lisälaitteita ja tarvikkeita**
- Geneeristen akkujen ja latureiden käyttö saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa siihen vian.
- Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.

**Älä pure tai ime laitetta tai akkua**
- Se voisi vioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.
- Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät sitä asianmukaisesti.

**Puhuessasi laitteeseen:**
- Pitele laitetta pystyssä, aivan kuten perinteistä puhelinta.
- Puhu suoraan mikrofoniin.
- Vältä kosketusta laitteen sisäiseen antenniin. Antennin koskettaminen voi heikentää puhelun laatua ja saada laitteen lähettämään tarvittua enemmän radiotaajuussignaaleja.

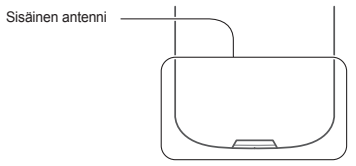


- Pitele laitetta rennosti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

**Suojele kuuloasi**

- Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden.
- Hiljennä ääntä aina, ennen kuin kytket kuulokkeet äänilähteeseen, ja käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai musiikin.

**Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi**
Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta loukkaantumista.

**Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä**
Jos kaadut, laite voi tällöin aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittua.

**Älä pura, muunna tai korjaa laitetta**
- Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Jos laite tarvitsee huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.
- Älä pura akkua tai tee siihen reikää, sillä se voisi aiheuttaa räjähdyksen.

**Älä maalaa laitetta tai liimaa siihen tarroja**
Maali ja tarrat voivat tukkia liikkuvat osat ja estää asianmukaisen toiminnan. Jos olet allerginen tuotteen maalille tai metalliosille, voit kokea kutinaa, ihottumaa tai turvotusta iholla. Jos näin käy, lopeta tuotteen käyttö ja hakeudu lääkäriin.

**Laitetta puhdistaessasi:**
- Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
- Puhdista akun navat pumpulitupolla tai liinalla.
- Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita.

**Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut**
Särkynyt lasi tai akryyli voi vioittaa käsiäsi ja kasvojasi. Vie laite korjattavaksi Samsung-huoltoon.

**Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseen**

**Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa**

**Älä anna lasten käyttää laitetta**
Laite ei ole leikkikalu. Älä anna lasten leikkiä sillä, sillä he voivat loukata itseään ja muita, vioittaa laitetta tai soittaa puheluita, joista koituu lisäkustannuksia.

**Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella**
- Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.
- Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

**Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi**
Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei ole enää voimassa.

**Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti**
- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

**Varmista pääsy hätäpalveluihin**
Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

**Muista varmuuskopioida tärkeät tiedot**
Samsung ei ole vastuussa tietojen katoamisesta.

**Älä jakele tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa**
Älä jakele tallentamaasi tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa muille ilman sisällön omistajien suostumusta. Se voi olla tekijänoikeuslakien vastaista. Valmistaja ei ole vastuussa mistään oikeustoimista, jotka aiheutuvat käyttäjän lainvastaisesta tekijänoikeuksien suojaaman aineiston käytöstä.

## Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

**TÄMÄ LAITE ON RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN OHJEISTON MUKAINEN**
Laitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se ei ylitä kansainvälisen ohjeiston suosittelemia, radioaalloille (radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille) asetettuja altistumisen enimmäisarvoja. Ohjeiston on laatinut ICNIRP, joka on itsenäinen tieteellinen organisaatio. Ohjeiston huomattava turvamarginaali varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuuden iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Radioaalloille altistumisen ohjeistossa viitataan SAR (Specific Absorption Rate) -mittayksikköön. Langattomien laitteiden SAR-raja on 2,0 W/kg.
SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa laitteen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Tämän laitemallin ICNIRP-ohjeiston mukaiset suurimmat SAR-arvot ovat seuraavat:

| Tämän mallin suurin SAR-arvo ja olosuhteet, joissa se on saatu | |
|---|---|
| Päähän kohdistuva SAR-arvo | 0,789 W/kg |
| Kehoon kohdistuva SAR-arvo | 0,414 W/kg |

Laitteen todelliset SAR-arvot ovat käytön aikana tavallisesti edellä mainittuja arvoja huomattavasti pienemmät. Syynä on se, että järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi ja verkolle aiheutuvien häiriöiden vähentämiseksi langattoman laitteen käyttötehoa vähennetään automaattisesti, kun puheluun ei vaadita täyttä tehoa. SAR-arvo on sitä pienempi, mitä pienempi laitteen teho on.
Tälle laitteelle on tehty SAR-testi kehon lähellä 1,5 cm etäisyydeltä. Radioaalloille altistumista koskevien määräysten noudattamiseksi laite on kehoa vasten käytettäessä pidettävä vähintään 1,5 cm etäisyydellä kehosta.
Eri järjestöt, kuten WHO (Maailman terveysjärjestö) ja FDA (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto), ovat altistuksen vähentämiseksi ehdottaneet, että käyttäjien tulisi langatonta laitetta käyttäessään pitää se riittävän etäällä päästä ja muusta kehosta hands free -sarjan avulla tai vähentää laitteen käyttöaikaa.
Lisätietoja saat osoitteesta *www.samsung.com/sar* hakemalla laitteesi mallinumeron perusteella.

## Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.
Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

## Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen.
Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

CE 0168

## Puhelimen osat

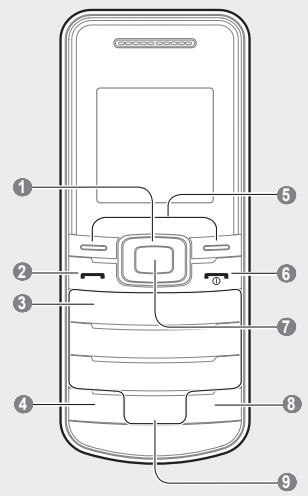


**1 Nelisuuntainen navigointipainike**
Perustilassa: käytä käyttäjän määrittämiä valikoita (esimääritetyt valikot voivat vaihdella operaattorin mukaan), ota käyttöön lamppu (ylös) ja soita valepuhelu (alas). Valikkotilassa: selaa valikkojen vaihtoehtoja
► *Lampun aktivoiminen*
► *Valepuhelujen soittaminen*

**2 Soittopainike**
Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; valmiustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron; hätäviestin lähettäminen.
► *Aktivoi ja lähetä hätäviesti*

**3 Vastaajapalvelupainike**
Valmiustilassa vastaajaviestien kuunteleminen (paina jonkin aikaa)

**4 Lukituspainike**
Perustilassa: lukitse tai avaa näppäimistö (paina pitkään)

**5 Valintapainikkeet**
Näytön alareunassa näkyvien toimintojen suorittaminen

**6 Virta/Lopetus-painike**
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen (paina jonkin aikaa); puhelun lopettaminen; Valikkotilassa tällä painikkeella voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan

**7 Vahvistuspainike**
Valmiustilassa valikkotilaan siirtyminen, valikkotilassa vaihtoehdon korostaminen tai annettujen tietojen vahvistaminen

**8 Äänetön profiili -painike**
Äänetön-profiilin ottaminen käyttöön tai käytöstä poistaminen valmiustilassa (paina jonkin aikaa)

**9 Aakkosnumeeriset näppäimet**

Puhelimen näytön yläosassa näkyvät seuraavat ilmaisimet:

| Kuvake | Kuvaus |
|---|---|
| | Signaalin voimakkuus |
| | Puhelu kesken |
| | Soitonsiirto käytössä |
| | Hätäviestitoiminto käytössä |
| | Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella) |
| | Hälytys käytössä |
| | Uusi tekstiviesti |
| | Normaali profiili käytössä |
| | Äänetön profiili käytössä |
| | Akun varaustaso |

## SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota takakansi ja aseta SIM-kortti puhelimeen.

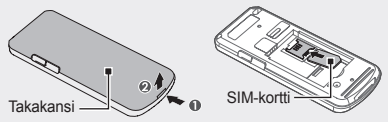


2. Aseta akku paikalleen ja sulje takakansi.

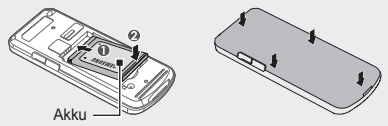


## Akun lataaminen

1. Kytke laturi.
2. Kun lataus on valmis, irrota laturi.

Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin laite voi vioittua.

## Ohjekuvakkeet

| | |
|---|---|
| | **Huomautus**: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja |
| → | **Tätä seuraa**: valittavat vaihtoehdot ja valikot siinä järjestyksessä, missä ne on valittava; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti** ja sitten **Luo viesti**) |
| [ ] | **Hakasulkeet**: puhelimen painikkeet, esimerkiksi: [ ] (tarkoittaa virta/lopetuspainiketta) |
| < > | **Kulmasulkeet**: valintapainikkeet, joilla valitaan eri toimintoja näytöltä, esimerkiksi: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-valintapainiketta) |

## Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen kytkeminen päälle:

1. Paina jonkin aikaa [ ].
2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**> .

Puhelin sammutetaan toistamalla edellä kuvattu vaihe 1.

## Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

1. Voit siirtyä valikkotilaan valitsemalla valmiustilassa <**Val.**>.

Alueesta ja palveluntarjoajasta riippuen, sinun on ehkä painettava vahvistuspainiketta, jotta pääset valikkotilaan.

2. Selaa haluamasi valikon tai vaihtoehdon kohdalle navigointipainikkeilla.
3. Vahvista korostettu vaihtoehto painamalla <**Valitse**>, <**OK**> tai vahvistuspainiketta.
4. Valitse <**Takaisin**>, jos haluat siirtyä tason ylöspäin; valitse [ ], jos haluat palata valmiustilaan.

- Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä eikä muista laittomien ohjelmien aiheuttamista vahingoista.

## Soittaminen

1. Näppäile valmiustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Monokuulokkeiden äänenvoimakkuus on hyvin matala tai lähes kuulumaton. Käytä ainoastaan stereokuulokkeita.

## Viimeksi soitetun numeron valitseminen

1. Paina valmiustilassa [ ]-painiketta.
2. Valitse puhelutyyppi vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
3. Valitse numero tai nimi vierittämällä ylös tai alas.
4. Jos haluat nähdä soiton tiedot, valitse vahvistusnäppäin, tai soita numeroon valitsemalla [ ].

## Puheluun vastaaminen

1. Puhelun saapuessa paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

## Äänenvoimakkuuden säätö

### Soittoäänen voimakkuuden säätäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa käyttämäsi profiilin kohdalle.

Jos käytät äänetöntä tai offline-profiilia, et voi säätää soittoäänen voimakkuutta.

3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
4. Valitse **Äänenvoimakkuus**, ja etsi kohta **Puheluhälytys**, ja valitse se.
5. Säädä äänenvoimakkuus vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
6. Paina <**Tallenna**>-painiketta.

### Puheäänen voimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla navigointipainiketta ylös tai alas.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

## Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.

Soittoääntä ei voi vaihtaa, jos käytössä on äänetön profiili, kokousprofiili tai offline-profiili.

3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
4. Valitse **Puhelun soittoääni**.
5. Valitse soittoääni.

Voit ottaa toisen profiilin käyttöön valitsemalla sen luettelosta.

## Pikanäppäinten työkalurivin käyttö

Voit käyttää suosikkivalikkojasi pikanäppäinten työkalurivin avulla.

### Valikkojen lisääminen pikanäppäinten työkaluriville

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö** → **Pikanäppäinten työkalurivi**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
3. Valitse eniten käyttämäsi valikot.
4. Voit tarvittaessa valita alivalikkoja valitsemalla <**Valinnat**> → **Avaa**.
5. Valitse **Tallenna** tai valitse <**Valinnat**> → **Tallenna**.

### Valikon valinta pikanäppäinten työkaluriviltä

Selaa valmiustilassa vasemmalle tai oikealle haluamaasi valikkoon ja paina vahvistuspainiketta.

Kun pikanäppäinten työkalurivi on käytössä, selausnäppäin ei kaikilla alueilla toimi pikanäppäimenä.

## Tekstin kirjoittaminen

### Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Painamalla hetken aikaa [#]-painiketta voit vaihdella T9- ja ABC-tilan välillä. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
- Painamalla [#]-painiketta voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan valitsemalla [*].
- Paina [*] painiketta jonkin aikaa ja valitse syöttötila tai vaihda syöttökieltä.

### T9-tila

1. Voit kirjoittaa koko sanan painamalla vastaavia aakkosnumeerisia näppäimiä.
2. Kun haluamasi sana näkyy oikein, lisää välilyönti painamalla [**0**]-näppäintä. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, paina navigointipainiketta ylös tai alas ja valitse toinen sana.

### ABC-tila

Paina vastaavaa aakkosnumeerista näppäintä, kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin.

### Numerotila

Kirjoita numero painamalla asianmukaista aakkosnumeerista näppäintä.

### Erikoismerkkitila

Lisää erikoismerkki painamalla asianmukaista aakkosnumeerista näppäintä.

- Kohdistinta voi siirtää navigointipainikkeella.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla <**Tyhjen.**>. Voit poistaa kaikki merkit painamalla <**Tyhjen.**>-painiketta jonkin aikaa.
- Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin painamalla [**0**]-näppäintä.
- Välimerkkejä voi lisätä painamalla [**1**]-näppäintä.

## Uuden yhteystiedon lisääminen

Palveluntarjoaja on saattanut määrittää, minne uudet yhteystiedot tallennetaan. Jos haluat muuttaa sitä, valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellus** → **Yhteystiedot** → **Tallenna uudet yhteystiedot kohteeseen** → muistipaikka.

1. Kirjoita valmiustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Luo yhteystieto**.
3. Valitse tarvittaessa numerotyyppi.
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystiedot muistiin painamalla vahvistusnäppäintä.

## Viestien lähettäminen ja lukeminen

### Tekstiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti**.
2. Kirjoita vastaanottajan numero ja selaa alaspäin.
3. Kirjoita viesti. ► *Tekstin kirjoittaminen*
4. Lähetä viesti painamalla vahvistuspainiketta.

### Tekstiviestien lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

## Valepuhelujen soittaminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja.

Valepuhelun soittaminen

- Paina navigointipainiketta jonkin aikaa valmiustilassa.
- Paina navigointipainiketta alas neljästi näppäinten ollessa lukittuna.

## Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Jos puhelin varastetaan tai joku yrittää käyttää puhelintasi toisella SIM-kortilla, puhelin on helppo paikantaa tämän ominaisuuden avulla, sillä puhelin lähettää automaattisesti valmiiksi määritetyn seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä, riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kirjoita salasana ja valitse **OK**.

Kun käytät matkapuhelimen seurantaa ensi kertaa, sinun on luotava ja vahvistettava salasana.

3. Vieritä vasemmalle tai oikealle **Päällä**-kohtaan.
4. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla vahvistuspainiketta.
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla vahvistuspainiketta.
6. Valitse yhteystieto.
7. Valitse tarvittaessa numero.
8. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
9. Vieritä alas ja kirjoita lähettäjän nimi.
10. Paina vahvistuspainiketta → <**Hyväksy**>.

## Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

### Hätäviestin ottaminen käyttöön

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle **Päällä**-kohtaan.
3. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla vahvistuspainiketta.
4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla vahvistuspainiketta.
5. Valitse yhteystieto.
6. Valitse tarvittaessa numero.
7. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, tallenna vastaanottajat valitsemalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
8. Selaa alaspäin ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin toistaa hätäviestin.
9. Paina <**Tallenna**> → <**Kyllä**>.

### Hätäviestin lähettäminen

1. Kun näppäimet on lukittu, lähetä hätäviesti etukäteen määritettyihin numeroihin painamalla neljä kertaa [ ]. Puhelin siirtyy hätäviestitilaan ja lähettää ennalta määritetyn hätäviestin.
2. Voit poistua hätäviestitilasta painamalla [ ]-painiketta.

## Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

### Uuden hälytyksen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse tyhjä hälytyspaikka.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Valitse **Tallenna** tai valitse <**Valinnat**> → **Tallenna**.

### Hälytyksen hiljentäminen

Kun hälytys kuuluu:

- Pysäytä hälytys painamalla **OK**- tai vahvistuspainiketta.
- Keskeytä hälytys ja käytä torkkutoimintoa painamalla <**OK**>-painiketta tai mykistä hälytys torkkujakson ajaksi painamalla <**Torkku**>-painiketta tai mitä tahansa painiketta.

### Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse hälytys, jonka haluat poistaa käytöstä.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle **Pois**-kohtaan.
4. Paina <**Tallenna**>-painiketta.

Jos akku on irrotettu, hälytys ei välttämättä hälytä.

## Lampun aktivoiminen

Lamputoiminto asettaa näytön ja taustavalon kirkkauden mahdollisimman suureksi niin, että puhelinta voi käyttää lamppuna.

Ota lamppu käyttöön painamalla selausnäppäintä ylös jonkin aikaa perustilassa.

Poista lamppu käytöstä painamalla <**Takaisin**>.

SAMSUNG ELECTRONICS

### Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

**Tuotetiedot**

Koskien seuraavia

Tuote : GSM matkapuhelin
Malli(t) : GT-E1050

CE 0168

**Ilmoitus ja sovellettavat standardit**

Vahvistamme täten, että edellä mainittu tuote täyttää radio- ja telepäätelaitedirektiivin (1999/5/EY) olennaiset vaatimukset sekä seuraavat standardit:

| | |
|---|---|
| SAFETY | EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011 |
| SAR | EN 50360 : 2001 / AC 2006<br>EN 62209-1 : 2006<br>EN 62209-2 : 2010<br>EN 62311 : 2008 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) |
| RADIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) |

sekä tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2011/65/EU vaatimukset.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK*
Tunniste: 0168

**Edustaja EU:ssa**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.05.03 (Paikka ja päivämäärä)

Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja (Valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.